NR 13, PENDELKRAMLA MED EXPANDER

Jomas Pendelkramla med M5 eller M6 expander används vid betongstomme och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur.

M6 expander, som har en grövre tråddiameter, används i första hand till väggar med isoleringstjocklekar från 230 mm och uppåt för att få tillräcklig tryckkraftskapacitet på kramlan.

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup (se snabbguiden sid. 5).

M5 EXPANDER

Artikelnummer	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1344050	4,4x50	9	100
1344080	4,4x80	12	100
1344100	4,4x100	15	100
1344110	4,4x110	16	100
1344130	4,4x130	19	100
1344150	4,4x150	21	100
1344180	4,4x180	25	100
1344200	4,4x200	27	100
1344230	4,4x230	30	100
1344250	4,4x250	33	100
1344280	4,4x280	37	100
1344300	4,4x300	40	100

M6 EXPANDER

Artikelnummer	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1353230	5,3x230	40	250
1353250	5,3x250	43	250
1353360	5,3x360	62	250
1353400	5,3x400	69	250

MONTERING AV PENDELKRAMLA

Montering av pendelkramla

- Borra ett hål i betong, Ø 6 mm och 30 mm djupt
- Rengör hålet från borrkax.
- För in kramlan i borrhålet.
- Skruva in pendelkramla tills det uppkommer ett knirrande ljud. Använd t ex en tång. Se till att pendelkramlans platta huvud kommer i våg.

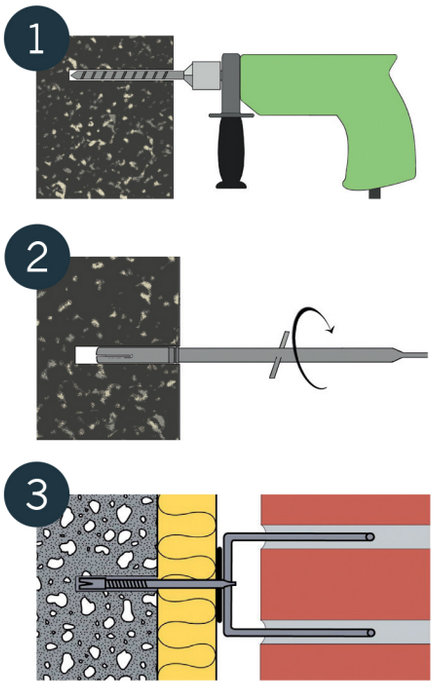

Färdigt montage, vertikalsnitt.

MONTERING AV ISOLERING OCH SKALMURSKRAMLOR

Den yttre isoleringen monteras efter det att pendelkramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Trä in skalmurskramlan i pendelkramlans öga och mura in den i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

HITTA RÄTT STORLEK

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup.
30 mm montagedjup + isoleringstjocklek

Vägghöjd > 6 m. Ledad kramla.	
Betongstomme	Pendelkramla med expander nr 13 L_{min} = Montagedjup 30 mm + Isolering