

Nr. 12, Pendel med trögänga



Jomas Pendelkramla med trögänga används vid trä- eller lättbetongstomme och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur.

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup (se snabbguiden sidan 7).

Som hjälpmedel för korrekt montage finns distansrör och monteringsdorn att beställa från Joma - se sidan 46 "Montagehjälpmedel".

Murkramla nr. 12, Pendel med trögänga - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1244060	4,4x60	8	100
1244070	4,4x70	9	100
1244080	4,4x80	10	100
1244100	4,4x100	13	100
1244110	4,4x110	14	100
1244120	4,4x120	14	100
1244130	4,4x130	16	100
1244150	4,4x150	19	100
1244175	4,4x175	22	100
1244200	4,4x200	24	100
1244225	4,4x225	27	100
1244250	4,4x250	31	100
1244275	4,4x275	33	100
1244300	4,4x300	37	100

Murkramla nr. 12, Pendel med trögänga - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1245250	Ø5x250	39	100
1245275	Ø5x275	43	100
1245300	Ø5x300	47	100
1245325	Ø5x325	51	100
1245350	Ø5x350	55	100
1245375	Ø5x375	58	100
1245400	Ø5x400	62	100

Montering av pendelkramla

Montagedjup i träregelstomme ska vara 50 mm.

1. Montera distanshylsan på dornet och placera sedan kramlan i verktyget.
2. Skruva med en skruvdragare tills att distansröret går mot stommen.
3. Justera så att pendelkramlans platta del blir helt horisontell.


Montagedjup i lättbetong-/lättklinkerstomme ska vara 65 mm.

1. Förborra ett hål $\varnothing 10 \times 65$ mm (i kombination med Joma lättbetongplugg).
2. Knacka in pluggen i hålet med en hammare.
3. Placera kramlan i dornet och skruva med en skruvdragare tills ett förankringsdjup om 65 mm uppnås.
4. Justera så att pendelkramlans platta del blir helt horisontell.

Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monterats efter det att pendelkramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med Isoleringsbricka 60 eller Plastbricka nr. 9. Brickan monterats på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Trä in skalmurskramlan i pendelkramlans öga och mura in den i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

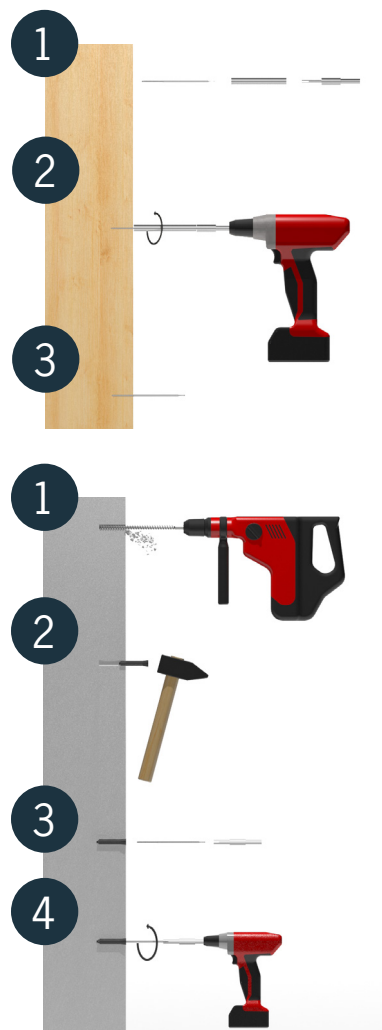

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 12, plastbrickor (H09000S, 1400000 & 0900080) och dorn (1200001) samt distansrör (14xxxxx), se sidan 46 "Montagehjälpmedel".

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
H09000S	Isolerbricka	$\varnothing 60$	100
1400000	Isolerbricka	$\varnothing 60$	500
0900080	Plastbricka nr. 9	$\varnothing 75$	500
1200001	Dorn	250	1