

Nr. 16, Slagbindare



Jomas slagbindare för efterbockning används vid betongstomme. Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än 6 m. Kramlan består av en rak bindare och en hylsa som fäster mot betongen. Slagbindaren ska bockas i ytterändan före inmurning i skalmuren. Dorn som också kan användas som bockningsverktyg bifogas till slagbindare Ø4 mm. Till slagbindare Ø5 mm köpes dorn separat, se sidan 46 - Montagehjälpmedel.

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd (se snabbguiden sidan 6).

Murkramla nr. 16, slagbindare - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1644210	4x210	26	250
1644260	4x260	30	250
1644310	4x310	35	250
1644360	4x360	39	250
1644400	4x400	43	250
1644450	4x450	48	250
1644500	4x500	53	250
1645400	5x400	65	100
1645500	5x500	80	100
1645600	5x600	95	100

Murkramla nr. 16, slagbindare - EN 1.4301 (A2)


1634210	4x210	26	250
1634260	4x260	30	250
1634310	4x310	35	250
1634360	4x360	39	250
1634400	4x400	43	250
1635400	5x400	65	100
1635500	5x500	80	100
1635600	5x600	95	100

Montering av kramla

1. Borra ett hål i betongen, $\varnothing 6$ mm för slagbindare $\varnothing 4$ mm och $\varnothing 7,2$ mm för slagbindare $\varnothing 5$ mm, 40 mm djupt (se stoppborr på sidan 48).
2. Rengör hålet från borrhax.
3. Använd dornet för att slå in hylsan med en hammare alternativt "Dorn med SDS-fäste" tillsammans med en slaghammarmaskin.
4. Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.

Montering av isolering och förankring i skalmur

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med plastbricka nr. 9. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen. Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av dornen som medföljer. Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

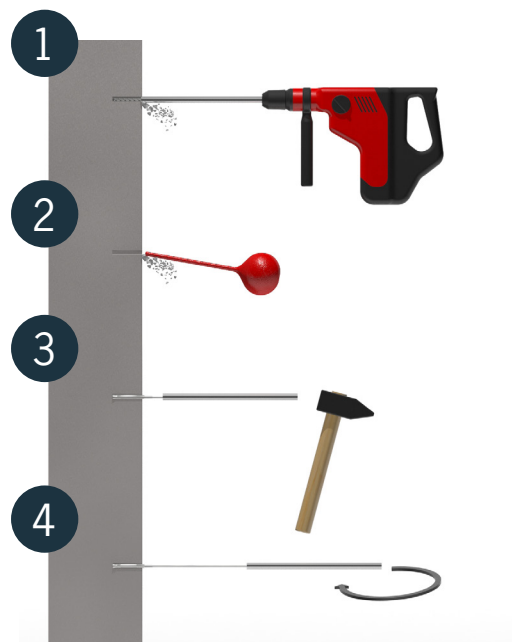

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 16, plastbricka (0900080) och Montageborr/Stoppborr (1600000, 1600001, 8008129 och 8008106).

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
0900080	Plastbricka nr. 9	$\varnothing 75$	500
1600000	Montage-/stoppborr	$\varnothing 6 \times 40 \times 120$	1
1600001	Montage-/stoppborr	$\varnothing 6 \times 40 \times 350$	1
8008129	Montage-/stoppborr	$\varnothing 7,2 \times 40 \times 120$	1
8008106	Montage-/stoppborr	$\varnothing 7,2 \times 40 \times 350$	1