

Nr. 17, Skruvbindare



Jomas skruvbindare används vid trä- eller lättbetong-stomme. Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än 6 m.

Skruvbindaren ska bockas i ytteränden före inmurning i skalmuren. Som hjälpmedel för korrekt montage bifogas montagehylsa som kan sättas i bormaskinen och som också används som bockningsverktyg. Montagehylsan går även att köpa separat, se sidan 46 "Dorn till skruvbindare". Längd på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd (se snabbguiden sidan 6).

Murkramla nr. 17, skruvbindare - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1744200	4x200	20	250
1744250	4x250	25	250
1744280	4x280	28	250
1744330	4x330	33	250
1744400	4x400	40	250
1745400	5x400	62	100
1745450	5x450	69	100
1745500	5x500	77	100

Murkramla nr. 17, skruvbindare - EN 1.4301 (A2)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1734200	4x200	20	250
1734250	4x250	25	250
1734280	4x280	28	250
1734330	4x330	33	250
1734400	4x400	40	250
1735400	5x400	62	100
1735450	5x450	69	100
1735500	5x500	77	100


Montering av kramla

Montagedjup i träregelstomme ska vara 50 mm.

- Placera kramlan i dornet.
- Skruva med en skruvdragare tills att dornet går mot stommen.
- Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.

Montagedjup i lättbetong-/lättklinkerstomme ska vara minst 65 mm.

- Förborra ett hål Ø10x65 mm (i kombination med Joma lättbetongplugg).
- Knacka in pluggen i hålet med en hammare.
- Placera kramlan i dornet och skruva med en skruvdragare tills ett förankringsdjup om 65 mm uppnås.
- Efterbocka kramlan med hjälp av dornet minst 50 mm in på kramlan. Tillse att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.

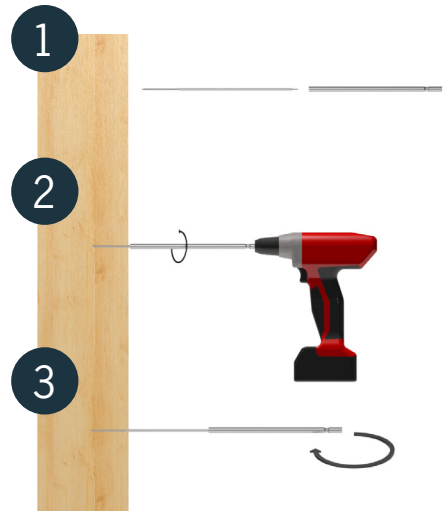

Montering av isolering & förankring i skalmur

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med Plastbricka nr. 9. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av bockningsverktyget som medföljer. Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 17, Plastbricka nr. 9.

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
0900080	Plastbricka nr. 9	Ø75	500