

## Nr. 20, Distanspendel DPE



Jomas Distanspendel DPE, med förmonterad slag-expander, används vid betongstomme och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur. Distanspendeln ger en enkel och snabb montering och medför säker förankring. Som hjälpmedel för korrekt montage finns borrhjälper och monteringsdorn att beställa från Joma - se sidan 46 - "Montagehjälpmedel".

Längden på distanspendeln bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup (se snabbguiden sidan 7).

### Murkramla nr. 20, Distanspendel DPE - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	Beteckning	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/ förp.
H1400005	DPE 5	4x90	14	100
H1400008	DPE 8	4x120	17	100
H1400010	DPE 10	4x140	19	100
H1400012	DPE 12	4x160	21	100
H1400015	DPE 15	4x190	25	100
H1400017	DPE 17	4x210	26	100
H1400020	DPE 20	4x240	29	100
H1400022	DPE 22	4x260	31	100
H1400025	DPE 25	4x290	34	100
H1405022	DPE 22	5x260	47	100
H1405023	DPE 23	5x270	48	100
H1405024	DPE 24	5x280	50	100
H1405025	DPE 25	5x290	51	100
H1405026	DPE 26	5x300	53	100
H1405027	DPE 27	5x310	55	100
H1405028	DPE 28	5x320	56	100
H1405029	DPE 29	5x330	58	100
H1405030	DPE 30	5x340	59	100


## Montering av kramla

1. Förborra ett hål i betongen, Ø6 till DPE Ø4 och Ø7,2 till DPE Ø5, 40 mm djupt (se stoppborr på sidan 48).
2. Rengör hålet.
3. Använd "Dorn DPE" för att slå in hylsan med en hammare alternativt "Dorn med SDS-fäste" tillsammans med en slaghammarmaskin. Tänk på att montera pendeln med plattningen horisontellt då det ej går att justera i efterhand.
4. Klar!

## Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monteras efter det att distanspendlarna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med Isoleringsbricka 60 eller Plastbricka nr. 9. Brickan monteras på distanspendeln och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Trä in skalmurskramlan i distanspendelns öga och mura in den i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren skall vara 40 mm.

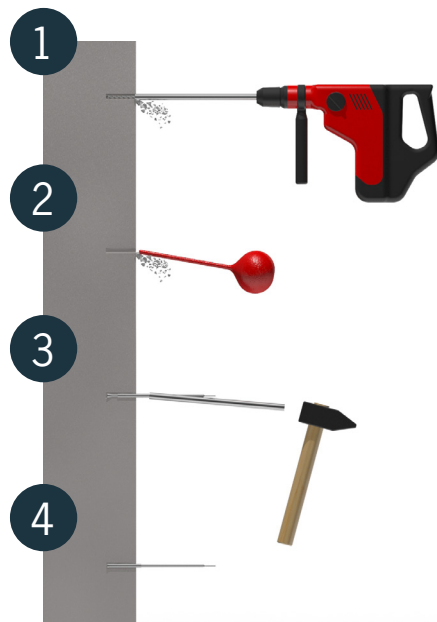

## Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 20, plastbrickor (H09000S, 1400000 & 0900080), montage-/stoppborr (1600000, 1600001, 8008129 och 8008106) och dorn till slagexpander (H142205, H142204, H142206 & H142203).

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
H09000S	Isolerbricka	Ø60	100
1400000	Isolerbricka	Ø60	500
0900080	Plastbricka nr. 9	Ø75	500
1600000	Montage-/stoppborr	Ø6x40x120	1
1600001	Montage-/stoppborr	Ø6x40x350	1
8008129	Montage-/stoppborr	Ø7,2x40x120	1
8008106	Montage-/stoppborr	Ø7,2x40x350	1
H142205	Dorn till slagexpander	4x250	1
H142204	Dorn till slagexpander	4x400	1
H142206	Dorn till slagexpander	5x250	1
H142203	Dorn till slagexpander	5x400	1